MANUAL DE INSTRUÇÕES
REPRODUTOR PORTÁTIL MULTIMÍDIA C/RÁDIO
SX-5274USBRR

PREZADO CLIENTE
A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO ..... **Error! Bookmark not defined.**
LIGAÇÃO ELÉCTRICA ..... **Error! Bookmark not defined.**
BATERIAS ..... **Error! Bookmark not defined.**
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO ..... **Error! Bookmark not defined.**
CONEXÃO AUXILIAR/MP3 ..... **Error! Bookmark not defined.**
CONTROLE REMOTO 5
CUIDADOS E MANUTENÇÃO ..... **Error! Bookmark not defined.**
ESPECIFICAÇÕES ..... **Error! Bookmark not defined.**

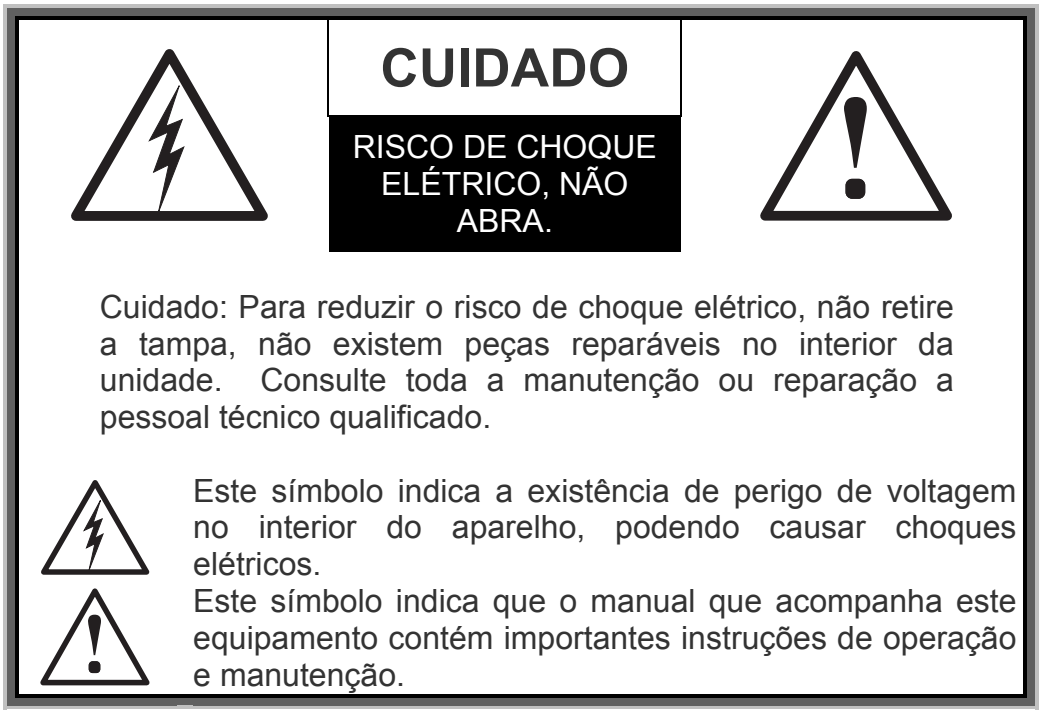
CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior da unidade. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.
Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.
Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Observação:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento da unidade, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESCRIÇÃO

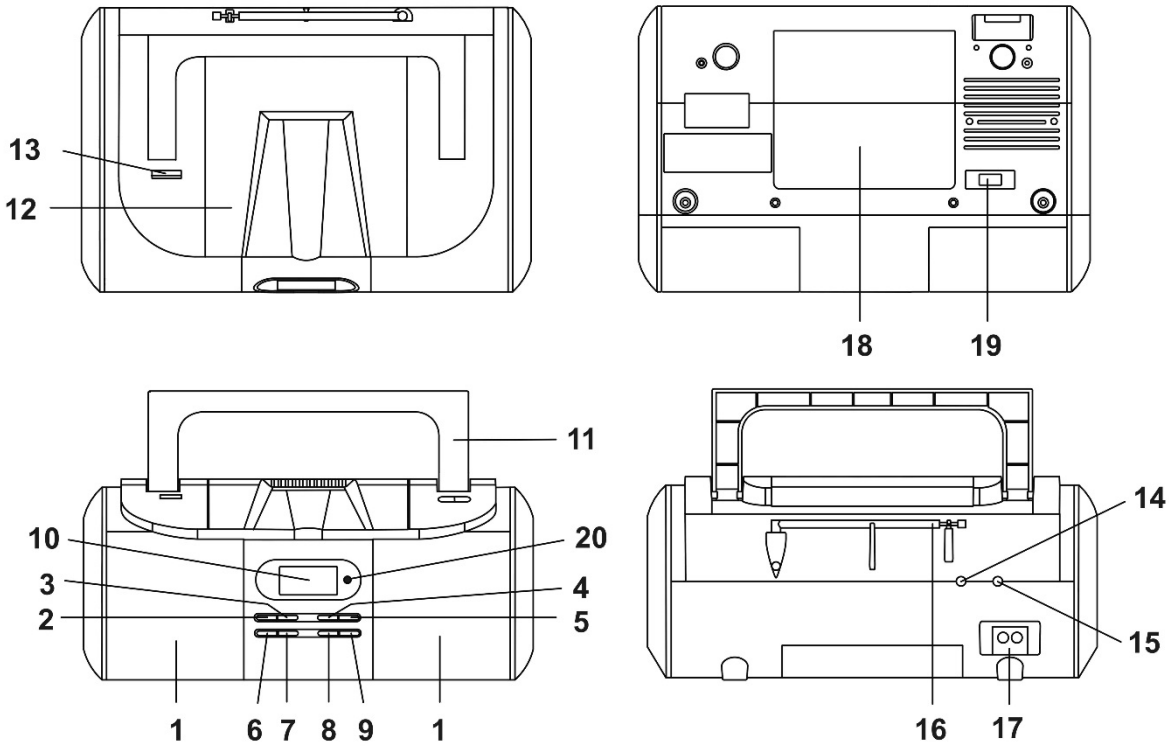

1. Alto-Falantes
2. Ligar/Fonte
3. Deter/M+
4. Anterior
5. Seguinte
6. Reprodução/Pausa
7. Modo/Memória/Pasta
8. Volume -
9. Volume +
10. Tela LCD
11. Alça
12. Compartimento de CD
13. Porta USB
14. Conector para Fones de Ouvido
15. Conector Aux/MP3
16. Antena
17. Conector AC
18. Compartimento da Bateria
19. Seletor de Tensão
20. Sensor Remoto

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- Antes de ligar, certifique-se de que o seletor de tensão está na posição para coincidir com a tensão da área em que você está se conectando.
- Ligue o cabo de alimentação na tomada e ligue o aparelho.
- Desligue o cabo de alimentação quando não estiver usando o aparelho.
- Não conecte ou desconecte o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Desconecte o cabo de alimentação do plugue e não do mesmo cabo.

BATERIAS

- Desligue o cabo de alimentação para usar o aparelho com baterias.
- Abra o compartimento de baterias e insira 6 pilhas tamanho C, considerando a polaridade.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

LIGAR

- Pressione o botão Ligar/Fonte para ligar o aparelho.

RÁDIO

- Pressione o botão Ligar / Fonte para selecionar AM ou FM.
- Use os Botões Ajuste+/Ajuste- para encontrar estações de rádio.
- Use os botões de volume para ajustar o volume de sua escolha.

ANTENA

- Para uma melhor recepção do sinal FM, estenda completamente a antena.
- Para uma melhor recepção do sinal AM, a unidade tem uma antena incorporada. Para melhorar o sinal, pode ser necessário mover o aparelho para encontrar a melhor recepção.

FONE DE OUVIDO

Você pode conectar fones de ouvido para audição privada. Recomendamos a utilização de um volume discreto para proteger sua audição.

SALVAR ESTAÇÕES DE RÁDIO NA MEMÓRIA

1. Sintonize a estação de rádio que você deseja salvar.
2. Pressione o botão Modo/Memória/Programação. A tela mostrará a mensagem 'PXX' e logo ira piscar. Os XX significa o seguinte número de estação de rádio.
3. Pressione os botões de Sincronizar+/Sincronizar- para escolher o número que você deseja salvar a estação.
4. Pressione o botão Modo novamente para armazenar a estação na memória.
5. Repita os passos 1-3 para salvar mais estações.
6. A unidade permite até 10 estações em AM e 20 em FM.
7. Para selecionar uma estação de rádio que foi salva, pressione o botão M+/ Deter.

ESCANEO AUTOMÁTICO DE ESTAÇÕES

No modo de rádio, pressione e segure o botão Play/Pause por 1 segundo. A unidade começa a digitalizar as estações de rádio disponíveis e guardá-las na memória. As estações de rádio salvas são as que têm melhor sinal. Aqueles com sinal fraco devem ser pesquisados manualmente. Esta operação irá substituir as estações previamente armazenadas.

OPERAÇÃO DO CD

- Pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar o modo CD.
- Insira um CD no compartimento e feche a tampa. A unidade começa a ler o disco. Ele mostra o número total de faixas em todo o disco e, em seguida, começa a tocar a primeira faixa.
- Use os botões Anterior/Seguinte para percorrer as trilhas.
- Durante a reprodução, use o botão Play/Pause para pausar a reprodução temporariamente. Para retomar a reprodução, pressione este botão novamente.
- Pressione Deter para parar a reprodução completamente.

DISCO MP3

- Pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar o modo CD.
- Insira um CD no compartimento e feche a tampa. A unidade começa a ler o disco. Ele mostra o número total de faixas em todo o disco e, em seguida, começa a tocar a primeira faixa.
- Use os botões Anterior / Seguinte para percorrer as trilhas.
- Durante a reprodução, use o botão Play/Pause para pausar a reprodução temporariamente. Para retomar a reprodução, pressione este botão novamente.
- Se o disco tiver pastas, use o botão de Pasta para selecionar.
- Pressione Deter para parar a reprodução completamente.

REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3 DO USB

- Pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar o modo USB.
- Ligue o dispositivo USB na porta. A unidade irá ler o USB. Vai mostrar o número total de faixas do dispositivo e, em seguida, ele vai começar a tocar a primeira faixa.
- Use os botões Anterior/Seguinte para percorrer as trilhas.
- Durante a reprodução, use o botão Play/Pause para pausar a reprodução temporariamente. Para retomar a reprodução, pressione este botão novamente.
- Se o disco tiver pastas, use o botão de Pasta para selecionar.
- Pressione Deter para parar a reprodução completamente.
- A unidade suporta até dispositivos USB de 32GB.

FUNÇÃO DE REPETIÇÃO

Pressione o botão Modo//Memória para selecionar diferentes tipos de repetição.

CD: Repetir Um, Repetir Tudo, Normal
MP3: Repetir Um, Repetir Pasta, Repetir Tudo, Normal

FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO

A programação deve ser feita sempre no modo de parado.

1. Pressione o botão Modo. A unidade exibe a mensagem P01.
2. Use os botões Anterior/Seguinte para selecionar a faixa desejada.
3. Pressione o botão Modo novamente para salvar a faixa na memória. O visor mostra a mensagem P02.
4. Repita os passos 2 e 3 para armazenar mais músicas na memória. Para CDs de áudio, você pode armazenar até 20 faixas nos discos de memória e para discos de MP3, você pode armazenar até 99 faixas.
5. Para parar a reprodução, pressione o botão Deter.
6. Para cancelar a lista de programação, pressione o botão Deter e agora o compartimento do CD ou pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar outro modo.

CONEXÃO AUXILIAR/MP3

1. Conecte uma extremidade do cabo de áudio de 3,5 mm (não fornecido com a unidade) na saída do dispositivo externo ou reprodutor MP3, e a outra extremidade na entrada de áudio da unidade.
2. Pressione o botão Ligar/Fonte e selecione o modo auxiliar.
3. Ligue o reprodutor de MP3 ou dispositivo externo e usá-lo normalmente. O áudio é reproduzido pelos alto-falantes do aparelho.
4. Finalmente, desligue o reprodutor MP3 e desligue a fonte.

Nota: A reprodução de arquivos MP3 e qualidade de som, naturalmente dependerá da qualidade original dos arquivos.

CONTROLE REMOTO

Antes de usar o controle remoto, remova a tira de plástico localizada no compartimento da bateria para permitir que a bateria possa tocar o terminal.

Ao usar o controle remoto, aponte-o para o sensor remoto da unidade. As funções no controle remoto são as mesmas que na unidade.

1. Silenciador
2. Fonte
3. Seguinte/Ajuste+
4. Deter
5. Volume -
6. Play/Pausa
7. Volume +
8. Modo
9. Anterior/Ajuste -
10. Reprodução Aleatória
11. Memória - (rádio)
12. Memória (salvar estações)
13. Memória + (rádio)
14. Programação
15. Pasta -
16. Pasta +

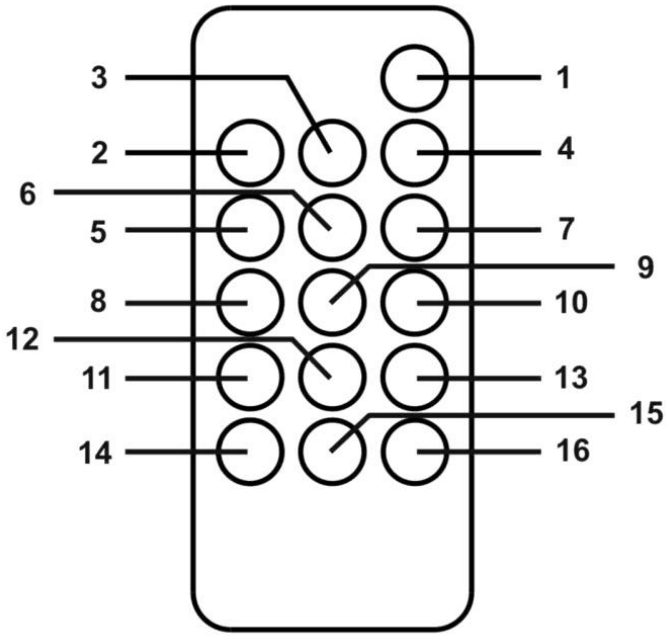

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho após o uso.
- Mantenha o aparelho longe de objetos magnéticos, água ou fontes de calor.
- Use um pano macio umedecido com água morna para limpar a parte externa. Não use produtos químicos de limpeza, pois podem danificar o acabamento.
- Não toque na lente de leitura de discos. Se uma impressão digital deixada na lente, limpe cuidadosamente com um produto comercial para lentes.
- Desligue o cabo de alimentação antes de realizar a limpeza.
- Para remover um disco do seu estojo, pressione o centro do estojo e retire o disco, segurando os dedos nas bordas.
- Evite os discos sejam marcados com impressões digitais, bem como acumular poeira. Use produtos comerciais projetados para CDs. Limpe a partir do centro do disco para fora.
- Guarde os discos em suas caixas quando você terminar de usá-los para evitar arranhões.
- Não coloque etiquetas no disco ou escriva nele.
- Não exponha a unidade a altas temperaturas.
- Não tente reparar o aparelho. Encaminhar qualquer revisão, manutenção e reparos para o pessoal de serviço técnico qualificado.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de Frequência	AM 540-1600KHz / FM 88-108MHz
Potência de Saída de Áudio	1.5W x 2
Fonte de alimentação	AC 110/60Hz – 220V/50Hz / DC 9V (6 Baterias tipo C)

ESQUEMA DE CIRCUITOS

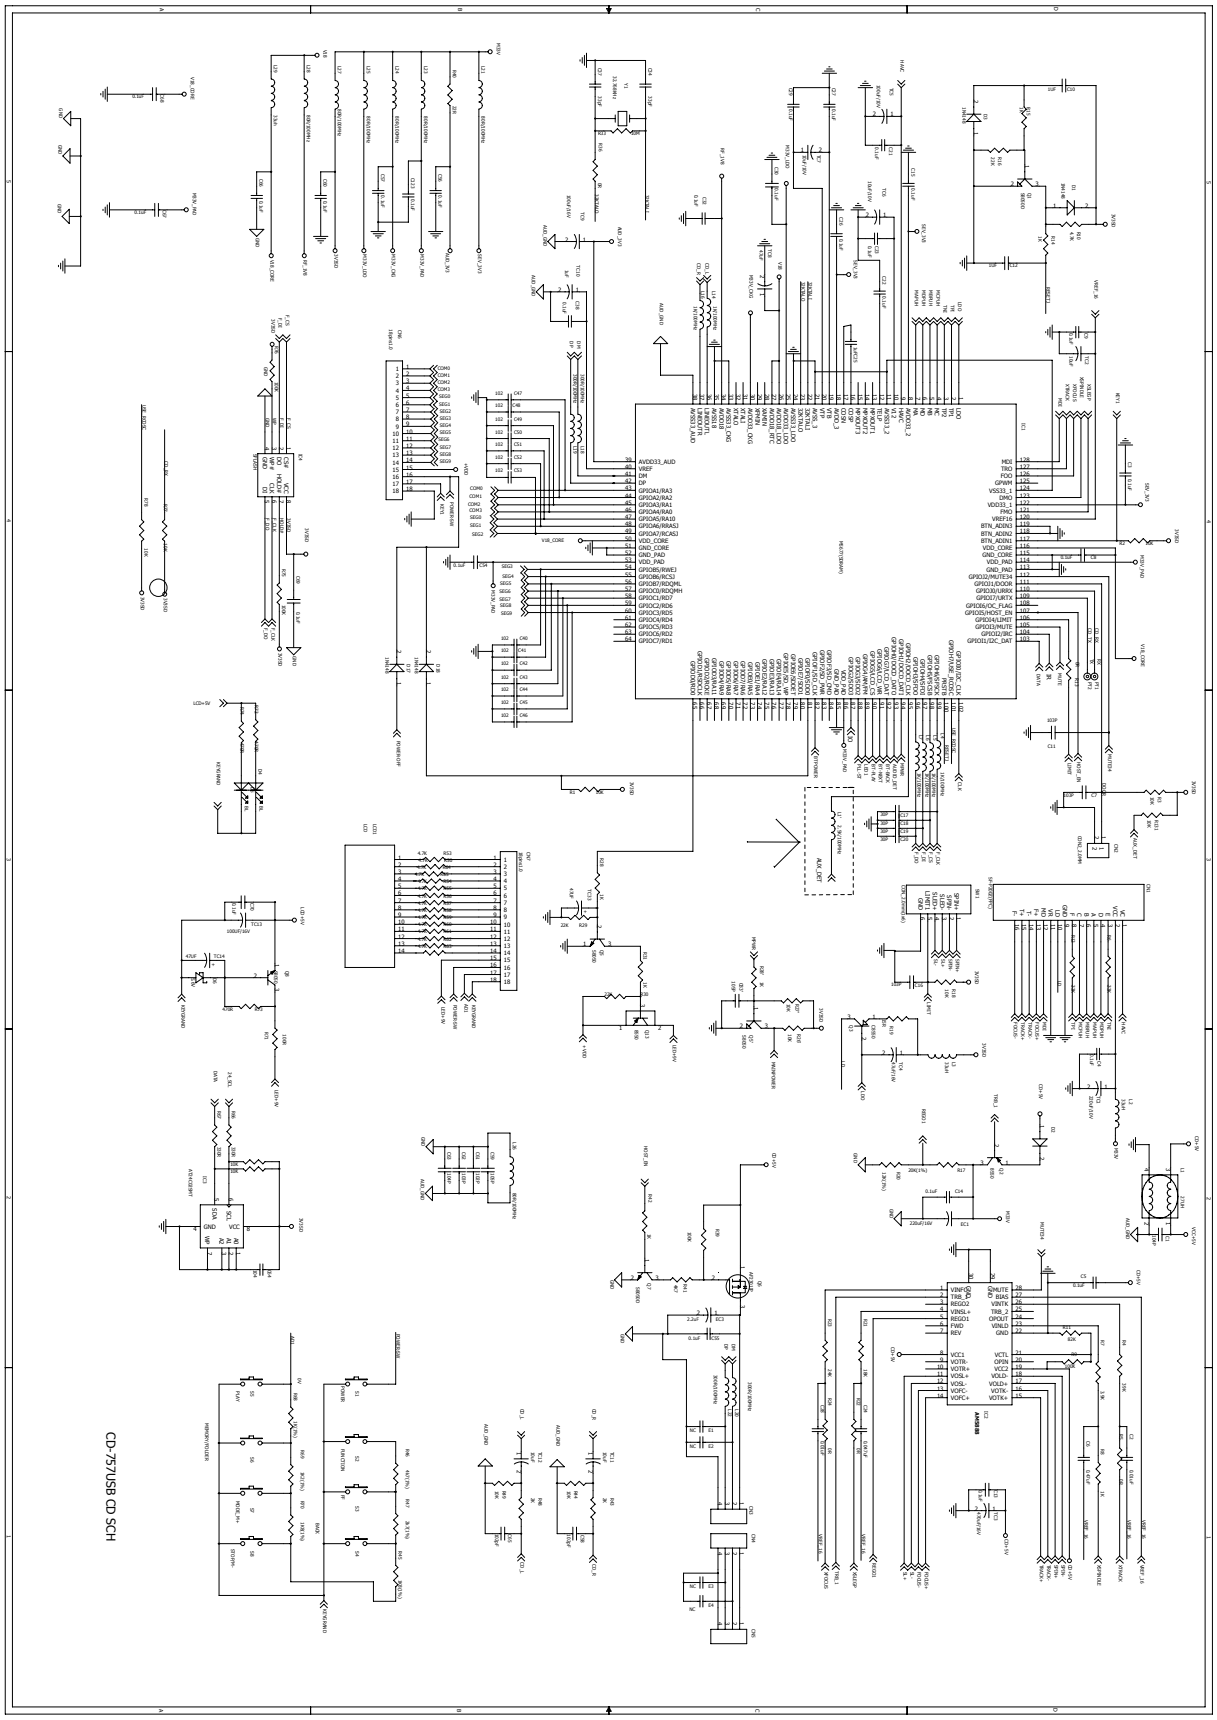

CD-757USB CD SCH

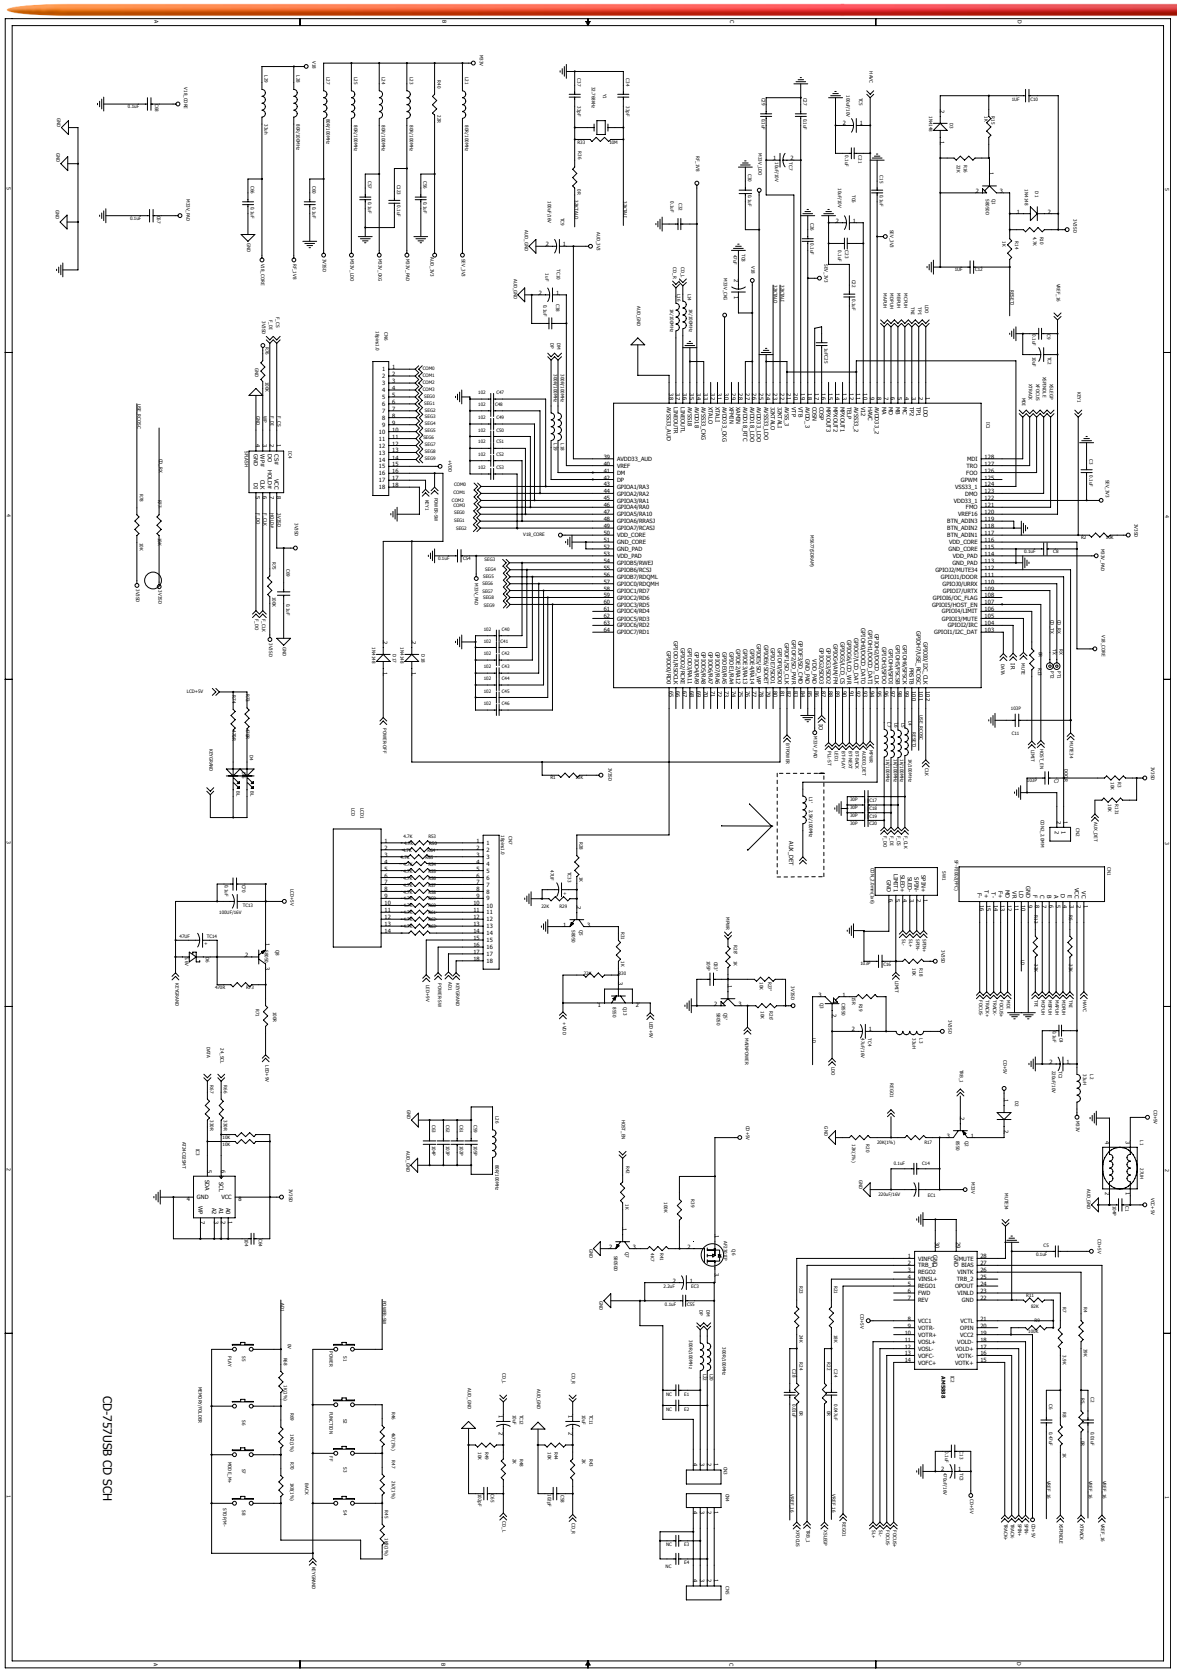

• As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual de instruções não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.